





Sie werden benötigen

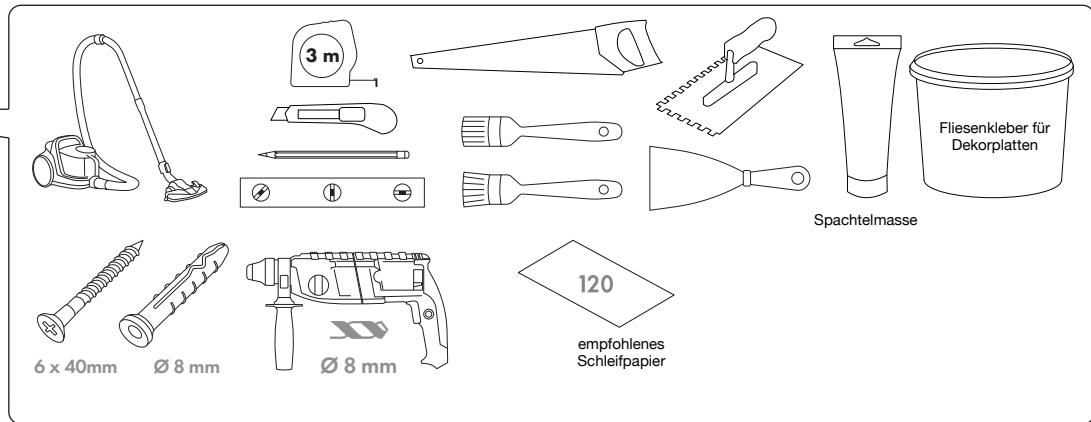

Bei einer längeren Lagerung der Gipsplatten sollten diese in vertikaler Position gestapelt werden, so wie es die Anordnung auf der Palette vorgibt. Auch das Transportieren und Lagern sollte in aufrechter Position erfolgen.






Stein G2 - MONTAGEANLEITUNG FÜR GIPSPANELE

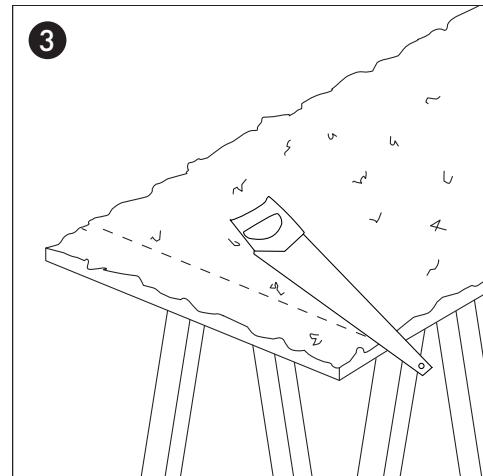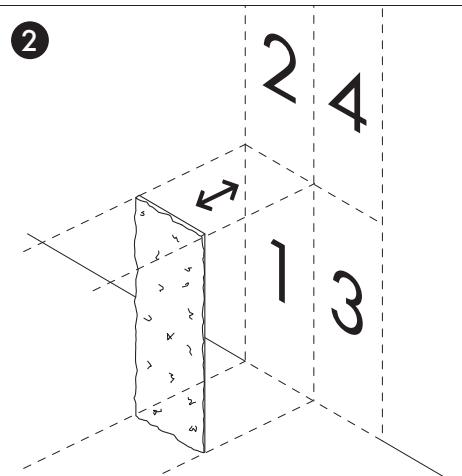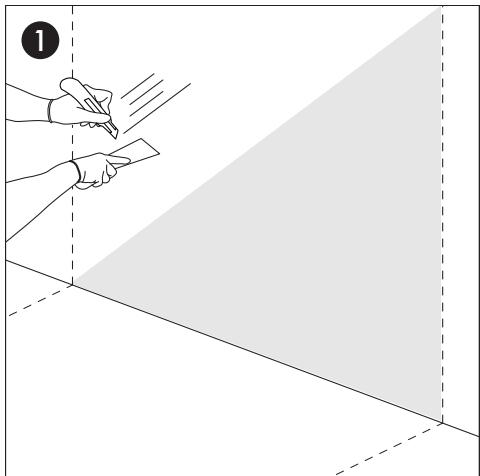

Bereiten Sie den Untergrund für das Verkleben der Paneele vor. Dieser muss eben, trocken und entfettet sein. Es wird empfohlen, die Wand vor dem Verkleben zu grundieren. Befindet sich Farbe auf der Wand, sollte die Oberfläche mit einem Cuttermesser in einem Winkel von 45 Grad in kleinen Abständen angeritzt werden. Dies sorgt für eine bessere Haftung des verklebten Paneels an der Wand.

Planen Sie die Anordnung der Gipsplatten an der Wand, beginnend von unten und folgen Sie dabei der Nummerierung, die in Punkt 2 angegeben ist.

Schneiden Sie das Paneel mit einer Säge mit feiner Verzahnung auf die passende Länge zu.

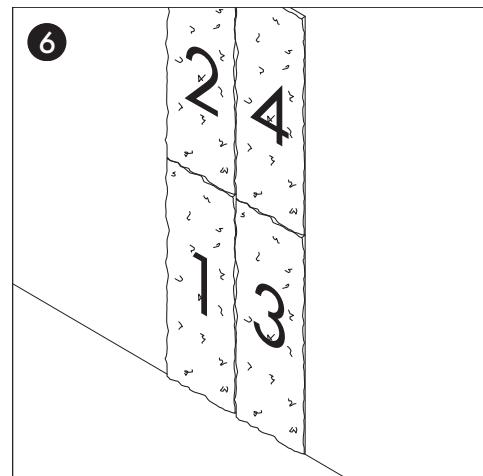
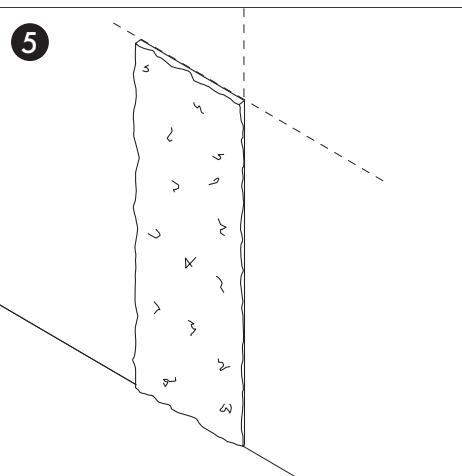
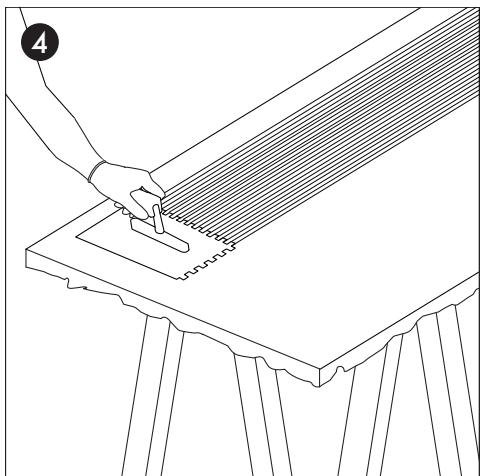


Tragen Sie den Montagekleber auf die Rückseite des Paneels mit einer Zahnkelle auf.

Kleben Sie das erste Paneel unten an der linken Seite der Wand an. Es wird empfohlen, die Verklebung mit einer Startleiste zu beginnen, wenn die Montage nicht direkt vom Boden aus startet.

Kleben Sie die restlichen Paneele in der auf Abbildung 2 empfohlenen Reihenfolge an.



*Optionale, zusätzliche Sicherung während der Montage

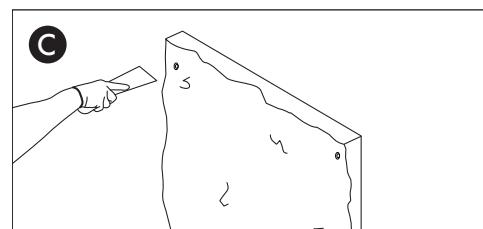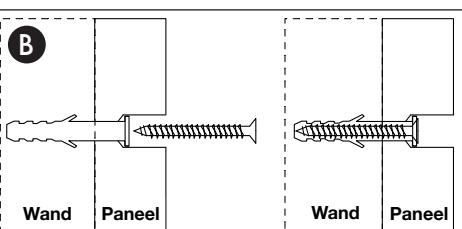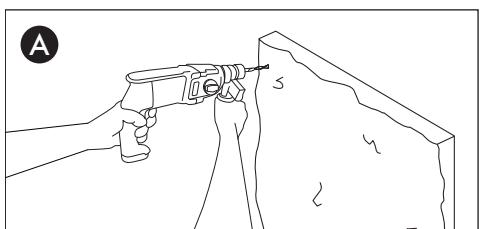

Bohren Sie 4 Löcher in die Ecken der Paneele, in einem Abstand von ca. 5 cm von der Kante. Je nach Wandkonstruktion verwenden Sie Schrauben oder Dübel und beachten Sie dabei, dass eine Senkung der Bohrlöcher das Verdecken erleichtert.

Zum Bohren der Löcher verwenden Sie einen Bohrer mit Senkung. Dadurch passt der Schraubenkopf in das Paneel und lässt sich leicht abdecken.




Spachteln Sie die sichtbaren Schraubenlöcher zu, siehe Punkt 7.

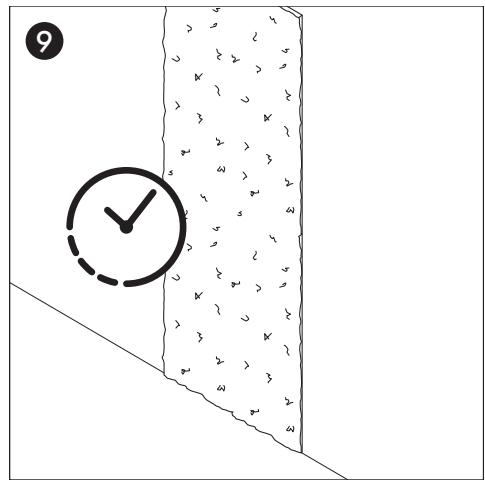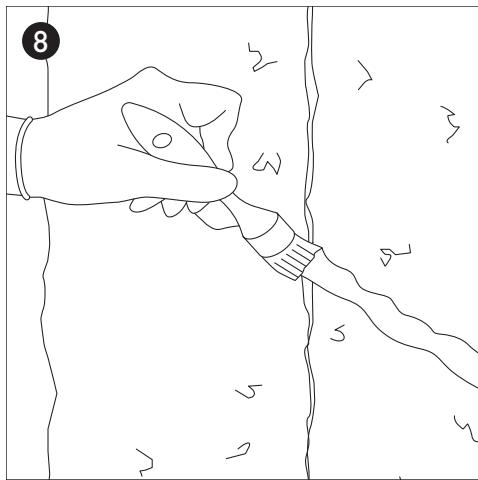

Tragen Sie die Spachtelmasse Creativa auf oder füllen Sie die Fugen zwischen den Paneelen mit Spachtelmasse aus der Kartusche mithilfe einer Kartuschenpistole.

Mit einem kleinen Pinsel die aufgetragene Spachtelmasse auflockern, um neue Strukturen zu erzeugen.



Warten Sie, bis die Fugen zwischen den Paneelen getrocknet sind.

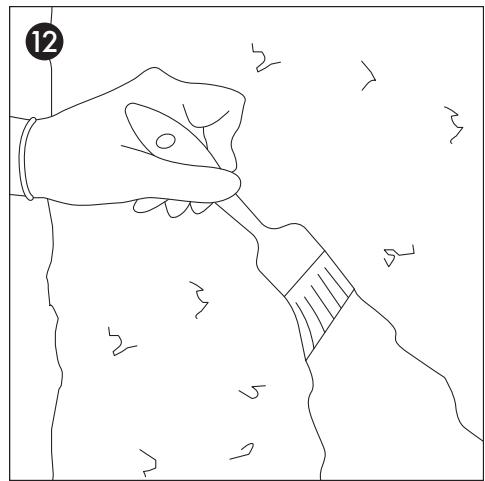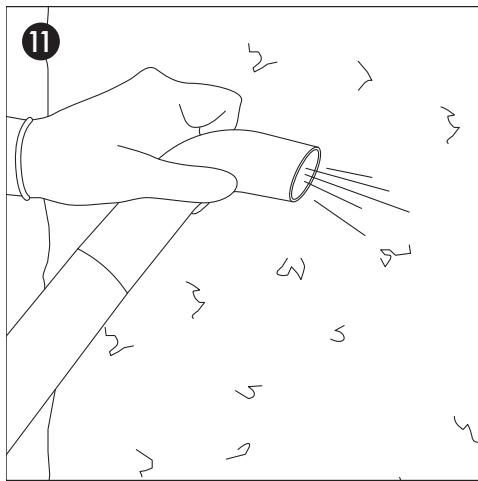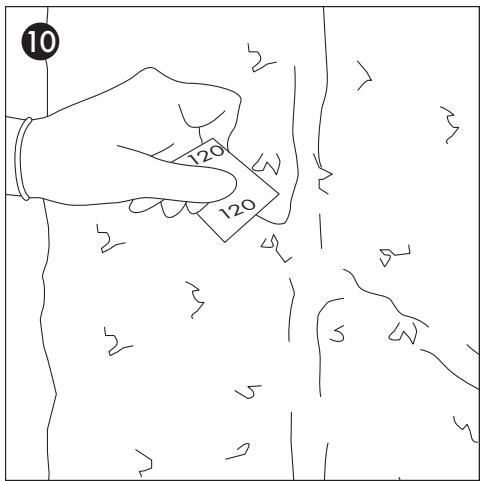

Reinigen Sie die Fugen vorsichtig mit 120er Schleifpapier. Achten Sie darauf, die gespachtelte Struktur nicht abzuschleifen.

Reinigen Sie die Paneele nach dem Spachteln sorgfältig von Staub.

Tragen Sie eine Tiefgrundierung auf die Paneele auf.

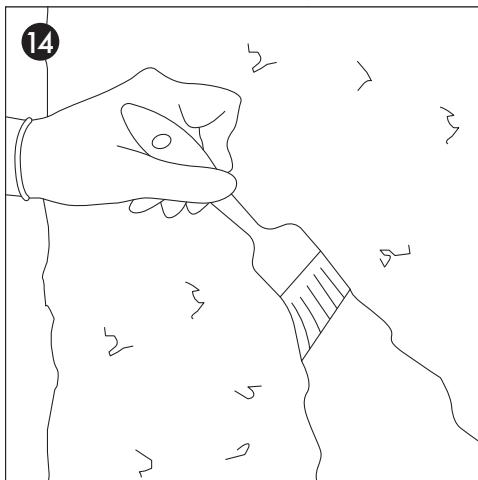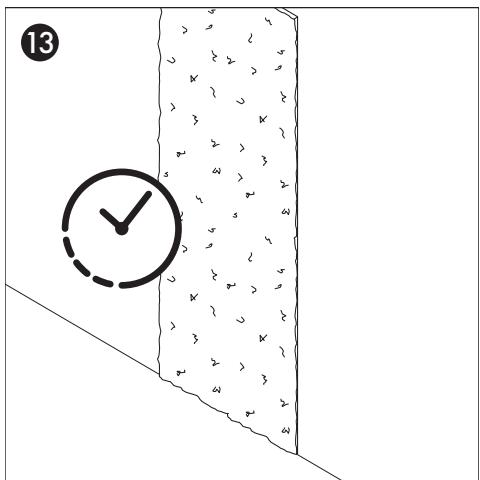

Warten Sie, bis die Grundierung getrocknet ist.

Streichen Sie die Paneele mit Wandfarben. Nach dem Trocknen ist der Montageprozess der Paneele abgeschlossen.